


BINE ATI VENIT SI FELICITARI

Va multumim si va felicitam pentru alegerea acestui semineu electric Dimplex, liderul mondial in seminee electrice.

Va rugam sa cititi cu atentie si sa pastrati aceste instructiuni.

! AVERTISMENT : Cititi toate instructiunile si avertizarile cu atentie inainte de a incepe instalarea. In cazul in care nu urmati aceste instructiuni poate rezulta un posibil soc electric, risc de incendiu si veti fi privat de garantie.

Va rugam sa va notati modelul si numarul de serie pentru viitoarele referinte: modelul si numarul de serie pot fi gasite pe eticheta semineului dvs(Fig 1).

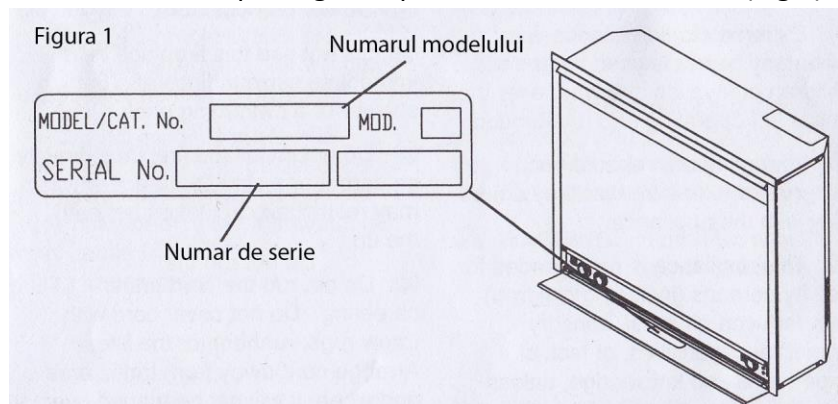

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE

Cand folositi aparate electrice, intotdeauna trebuie respectate instructiunile de baza pentru a reduce riscul de incendiu , soc electric sau vatamarea persoanelor.

1. Cititi toate instructiunile inainte de a folosi acest aparat.
2. Acest semineu devine fierbinte cand este in uz. Pentru a evita sa va ardeti , nu atingeti suprafata incinsa cu mana libera neprotejata. Spatiul din jurul semineului devinde cald cand functioneaza incalzirea. De aceea pastrati o distanta de cel putin 0.90 m fata de partea din fata a semineului pentru materiale combustibile cum sunt mobila , pernele, asternutul, imbracamintea, perdelele.
3. Masuri de protectie speciale trebuie luate cand incalzorul se foloseste in preajma copiilor sau a persoanelor invalide si oriunde este folosit fara supraveghere.
4. Copiii trebuie supravegheati sa nu se joace cu semineul.
5. Semineul nu este destinat pentru utilizarea de persoane(incluzand si copiii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fara experienta si cunostinte, fara a fi supravegheate.

6. Semineul trebuie pozitionat astfel incat sa permita accesul lejer la priza de alimentare.
7. Intotdeauna scoateti semineul din priza cand nu este in folosinta.
8. in cazul in care cablul de alimentare furnizat este deteriorat trebuie inlocuit de catre furnizor, de un agent service sau de o persoana specializata pentru a evita orice risc.
9. Nu folositi aparatul atunci cand cablul de alimentare sau priza sunt defecte , incalzitorul nu functioneaza sau este defect , daca semineul a fost lovit sau deteriorat in orice mod. Returnati aparatul unui service autorizat pentru examinare, reglare electrica sau mecanica sau pentru reparatie.
10. Nu folositi aparatul la exterior.
11. Nu folositi aparatul in imediata apropiere a baii, a dusului sau a piscinei.
12. Nu instalati aparatul direct pe covor sau pe o suprafata similara care ar putea restrictiona circulatia aerului pe dedesubt.
13. Nu pozitionati cablul de alimentare pe sub covor, nu-l acoperiti cu covorul sau presul. Pozitionati-l in afara zonei de circulatie.
14. Nu asezati semineul imediat sub o priza.
15. Nu asezati semineul cu fata spre priza.
16. Inainte de a-l deconecta de la priza inchideti din telecomanda sau manual, din panoul de comanda, toate functiile (opriti alimentarea cu energie electrica).
17. Nu introduceti si aveti grija sa nu fie aspirate corpuri straine in ventilator cand functioneaza deoarece poate provoca soc electric sau incendiu sau poate conduce la deteriorarea aparatului.
18. Pentru a preveni un posibil incendiu nu blocati accesul aerului , atat la aspiratie cat si la refulare, in fata sau in spatele aerotermei.
19. Toate aparatele electrice au parti interioare care se incing sau produc scantei de aceea se recomanda sa nu fie folosite in spatii in care se folosesc sau se depoziteaza substante inflamabile ca vopsea, benzina sau in care se gasesc vapori de lichide inflamabile.
20. Nu faceti modificari in semineul electric, folositi-l doar asa cum este descris in acest material. Orice alta modificare sau folosire nerecomandata poate provoca foc, soc electric sau vatamarea persoanelor.

21. Evitati sa folositi unprelungitor intrucat poate provoca supraincalzire si risc de incendiu. Daca totusi trebuie sa folositi prelungitor acesta trebuie sa aiba impamantare si o tensiune superioara a 10 Amp.
22. Nu ardeti lemne sau alte materiale in interiorul semineului.
23. Nu loviti geamul semineului.
24. Intotdeauna cand trebuie intervenit in circuitul de alimentare cu curent electric, apelati la serviciile unui electrician specializat.
25. Intotdeauna folositi priza impamantata, sigura.
26. Deconectati toate sursele de alimentare cu curent inainte de a incepe operatiunile de curatare sau de mutare .
27. Cand transportati sau depozitati aparatul si cablul de alimentare la retea alegeti un loc uscat lipsit de vibratii excesive astfel incat sa evitati deteriorarea.

!AVERTIZARE: Pentru a evita supraincalzirea aparatului nu-l acoperiti cand functioneaza.

Semineul are simbolul de avertizare indicand faptul ca nu trebuie sa fie acoperit!

PASTRATI ACESTE INSTRUCIUNI

SELECTIA SI AMENAJAREA SPATIULUI DE AMPLASARE

In aceasta sectiune sunt mentionate instructiunile pentru alegerea locatiei de amplasare a semineului si instalarea focarului in manta.


1. Alegeti locatia adecvata, astfel incatsa nu fie expusa la umezeala si sa fie cat mai departe de draperii, mobila si zona de trafic.
2. Pentru comoditate, locatia aleasa trebuie sa fie in apropierea unei prize existente.
3. Pastrati semineul in conditii de siguranta, intr-un loc uscat si fara praf.

!ATENIE: Circulatia aerului sub semineu este asigurata de doua distantiere.

NU INSTALATI SEMINEUL DIRECT PE COVOR SAU PE O SUPRAFATA SIMILARA CARE POATE RESTRICTIIONA CIRCULATIA AERULUI. Daca instalati semineul in zona acoperita de covor, puneti o placa plana solida sub semineu. Asigurati-va ca toate piciorusele sunt bine pozitionate pe acea suprafata.

!NOTA: Dimensiunile semineului sunt urmatoarele: 667 mm latime, 575 mm inaltime, 222 adancime.

Dupa montarea ramei dimensiunile devin 695 mm latime, 596 mm inaltime, 222mm adancime.(Fig 2)

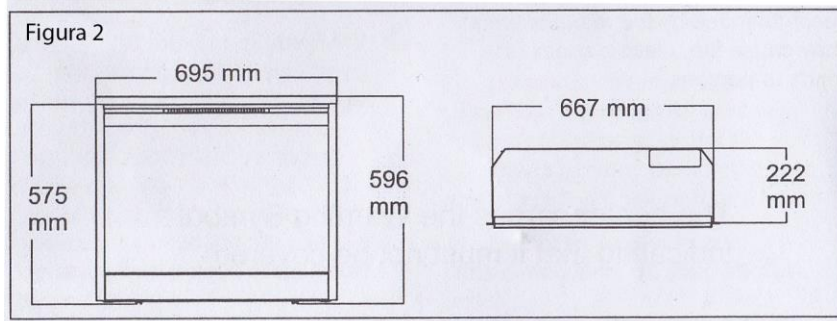


INSTALAREA SEMINEULUI

!ATENȚIE: Asigurați cablul de alimentare astfel încât atunci când este instalat să nu fie blocat sau ținut sub o muchie ascuțită și asigurați-vă de cablul de alimentare să nu fie situat în zona de circulație pentru a se evita împiedicarea sau smulgerea lui, reducând astfel riscul de incendiu, soc electric sau vătămarea persoanelor.

Priza și instalația electrică trebuie să corespundă normelor locale și regulilor care se aplică pentru reducerea riscului de foc, soc electric și vătămarea persoanelor.

Nu încercați să montați dvs personal o priză sau un nou circuit electric. Pentru a reduce riscul de foc, soc electric și vătămarea persoanelor, apălați întotdeauna la serviciile unui electrician calificat. (fig 3)

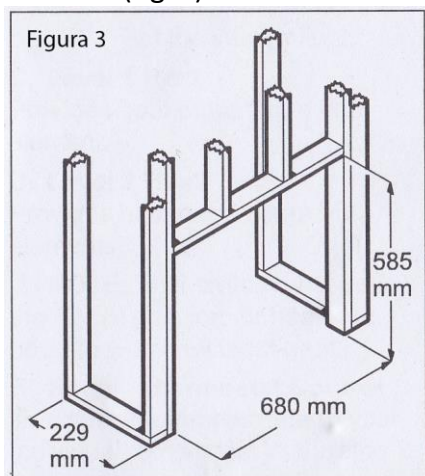

!NOTA : Pentru alimentarea cu curent electric este necesar un circuit de 10 AMP și 240 V. Un circuit dedicat exclusiv este de preferat, dar nu esențial în toate cazurile.

Un circuit dedicat exclusiv pentru alimentarea semineului se impune dacă după punerea în funcțiune, circuitul se arde sau, siguranța sare în momentul în care intră în funcțiune încălzirea.

Alimentarea altor aparate pe același circuit poate conduce la depășirea puterii circuitului și în consecință arderea lui.

!IMPORTANT:

În cazul în care nu folosiți o manta Dimplex, semineul trebuie să fie instalat într-o manta cu dimensiunile **minime**

prezentate în **figura 3**.

CONSTRUCTIA UNUI PERETE NOU

1. Alegeți locația potrivită care nu este expusă la umezeală și este cât mai departe de draperii mobilă și zona de trafic înalt.
2. Așezați semineul în locația aleasă pentru a vedea cum se încadrează în cameră.
3. Marcați locul ales pe pardoseală.

4. Folosind suruburile si profilele, realizati un cadru cu dimensiunile: 680 mm latime, 585 inaltime si 229 mm profunzime.

Optiunea 1: Cordonul de alimentare cu energie poate fi tras prin spatele ramei de-a lungul peretelui pana la cea mai apropiata priza.

Optiunea 2: O noua priza poate fi instalata in interiorul cadrului. Priza trebuie sa fie de 10 AMP si 240 V. In cazul in care cablul de alimentare este prea scurt, puteti folosi un prelungitor cu impamantare pentru minim 10 AMPs.


IN CAZUL UNUI SEMINEU EXISTENT :

1. Sigilati toate locurile de aerisire cu material izolant nefibros pentru a preveni orice cadere de ciment sau particule din cosul de fum pe semineu. Nu instalati intr-un semineu existent care este predispus la umezeala.
2. Puneti un capac in partea de sus a cosului de fum pentru a preveni patrunderea ploii.
3. Cablul de alimentare poate fi tras **de-a lungul vetrei in partea din fata** la o priza langa semineu.

!ATENIE: Circulatia aerului sub semineu este asigurata de doua distantiere.

NU INSTALATI SEMINEUL DIRECT PE COVOR SAU PE O SUPRAFATA SIMILARA CARE POATE RESTRICTIIONA CIRCULATIA AERULUI. Daca instalati semineul in zona acoperita de covor, puneti o placa plana solida sub semineu. Asigurati-va ca toate piciorusele sunt bine pozitionate pe acea suprafata.

MODUL DE OPERARE (Fig. 4)

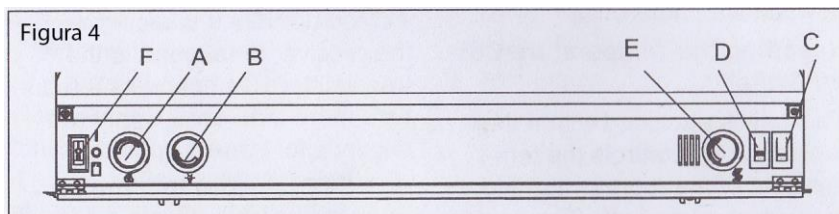

COMENZI MANUALE:

Butoanele pentru comenzile manuale ale semineului sunt in spatele panoului de acces, situat in partea de jos a semineului.

A. Controlul/setarea efectului de flacara

Rotiti butonul termostat pentru a ajusta viteza flacarii la nivelul dorit.

B. Controlul luminozitatii

Rotiti butonul pentru controlul luminozitatii, pentru a creste sau a scadea luminozitatea focarului.

C. Nivelul 1 de caldura

Ofera caldura de la un element.

D. Nivelul 2 de caldura

Ofera caldura prin ambele elemente.

!NOTA : Comutatorul trebuie sa fie in pozitia ON pentru ca incalzirea sa fie pornita sau oprita.

E. Termostatul pentru controlul caldurii

Pentru a ajusta temperatura la propriile valori, rotiti termostatul de control in sensul acelor de ceasornic pentru a porni incalzirea. Cand incaperea atinge temperatura dorita, rotiti butonul termostat in sens invers acelor de ceasornic pana auziti un click. Lasati-l in aceasta pozitie pentru a mentine temperatura in camera setata la acest nivel. Pentru caldura suplimentara, rotiti in sensul acelor de ceasornic termostatul pana auziti click din nou. Pentru a opri caldura, rotiti butonul in sens invers acelor de ceasornic pana ajunge la capat.

F. Cele 3 pozitii ale comutatorului

Comutatorul are pozitia ON marcata prin simbol si pozitia "I". Pozitia "I" este pentru operarea manuala.

In aceasta pozitie, controlul din telecomanda este oprit. Pozitia marcata prin simboleste pentru operarea semineului din telecomanda. Cand pozitia este activata, butoanele ON/OFF se pot accesa din telecomanda. Cand comutatorul este in pozitie centrala atunci semineul este oprit.


Resetarea comutatorului de oprire-OFF a temperaturii

Aparatul este echipat cu termostat care controleaza nivelul de temperatura in camera prin pornirea sau oprirea incalzirii -ON/OFF. Semineul este echipat cu un dispozitiv de siguranta pentru a preveni supraincalzirea. Daca semineul se supraincalzeste, un sistem de oprire automat va opri incalzirea si nu se va putea porni decat dupa resetare. Se reseteaza prin schimbarea comutatorului in pozitia "0" si se asteapta 5 minute inainte de a reporni unitatea.

! ATENTIE: Daca trebuie sa resetezi continuu incalzirea, decupleaza aparatul si suna la service. Te rugam sa ai langa tine modelul si numarul de serie atunci cand suni.

!NOTA: Sistemul de incalzire poate emite un fum usor si inofensiv atunci cand il folosesti prima data. Acest fumeste normal si este cauzat de incalzirea initiala a pieselor de incalzire interne si nu se va mai repeta.

TELECOMANDA(fig. 5)

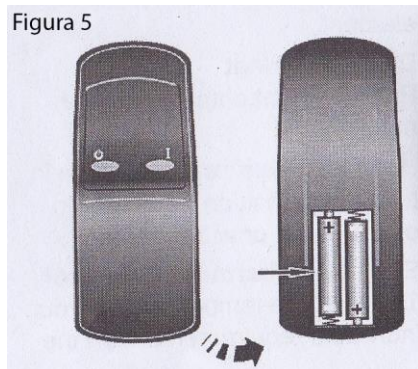

Acest semineu este furnizat cu o telecomanda pentru comenzi ON/OFF.

! AVERTIZARE: Este nevoie de timp pentru ca semineul sa raspunda la comenzile din telecomanda. Nu apasati pe buton mai mult de o data in interval de 2 secunde pentru o operare corecta.

!NOTA: Asigurati-va ca pe comutatorul cu 3 pozitii sa fie setata pozitia II pentru controlul din telecomanda.(pozitia de jos).

Pentru a opera apasati butonul ON, pentru a porni efectul de flacara al semineului, apasati butonul OFF pentru a opri semineul.

INLOCUIREA BATERIILOR:

Pentru a inlocui bateriile:

1. Glisati clapeta de acoperire a bateriilor de pe spatele telecomenzii.
2. Instalati bateriile AAA in telecomanda.
3. Puneti la loc clapeta peste baterii.

Aruncati bateriile consumate. Aruncati bateriile respectand regulile generale si locale. Orice baterie poate scurge electrolit daca este mixata cu un tip diferit de baterie, daca bateriile nu sunt inlocuite toate in acelasi timp, daca se arunca in foc, sau prin incercarea de a incarca o baterie ce nu este destinata reincarcarii. (Fig 5)

INTRETINERE

! AVERTIZARE:Deconectati alimentarea inainte de orice operatie de intretinere sau curatare, pentru a reduce riscul de foc, soc electric sau vatamarea persoanelor.

INLOCUIREA BECURILOR

Alocati cel putin 5 minute becurilor pentru racire inainte de a le manevra, pentru a evita arderea accidentala a pielii. Becurile se inlocuiesc atunci cand observati o sectiune intunecata a flacarilor, sau cand claritatea si detaliile efectului de jar se reduc. Sunt trei becuri sub efectul de jar care genereaza flacarile si efectul de jar si doua becuri deasupra jaraticului care ilumineaza.

CERINTELE PENTRU BECURILE DIN PARTEA INFERIOARA

Sunt necesare 3 becuri **socket E14** de max 60 w fiecare. Nu puneti becuri mai mari de 60 de w.

PONTURI AJUTATOARE: Inlocuiti toate becurile odata daca sunt aproape de sfarsitul duratei de folosire. Inlocuirea intregului grup va reduce numarul operatiilor cand va trebui sa deschide-ti aparatul pentru a inlocui becurile. O atentie sporita necesita momentul cand mutam efectul de jar deoarece contine LED-uri si fire subtiri.

Fiti atenti cand schimbati becurile deoarece lemnele contin leduri conectate prin fire subtiri.


ACCESUL LA BECURILE DIN PARTEA INFERIOARA A FOCARULUI

1. Scoateti focarul din manta.
2. Asezati focarul pe spate cu fata in sus pentru a inlatura geamul in siguranta.
3. Scoateti 4 suruburi din partea dreapta a ramei focarului.
4. Inlaturati rama.
5. Deplasati geamul in partea dreapta conform (fig . 6).
6. Scoateti aranjamentul de jaratic (fig 7).
7. Scoateti tija cu sistemul de palpaire din motor prin impingere spre stanga .
8. Scoateti sistemul de lumina pentru a va asigura un acces usor la becuri.

IMPORTANT: Scoateti numai logul (de pe patul de jaratic) .

NOTA: Setul log este bine fixat in semineu iar pentru scoatere este necesar putin efort.

9. Asezati setul log in fata semineului.

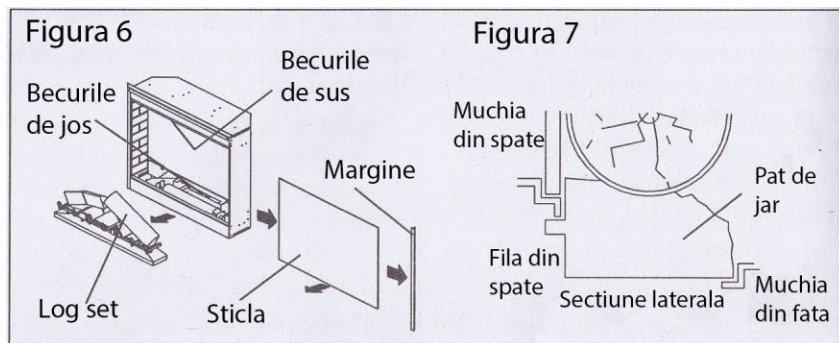

10. Desurubati becurile rasucind in sens invers acelor de ceasornic.

11. Montati becurile noi .

12. Puneti la loc aranjamentul de foc prin marginea frontala a semineului , presand in jos catre marginea patului de jaratic, pana cand se aseaza perfect(fig 7).

13. Puneti geamul pe pozitia lui prin partea din fata,dupa care insurubati rama.

NOTA! Asigurati-va ca montajul de jar este instalat perfect pe spatiul sau, prevenind astfel scurgerea de lumina. Cele doua becuri trebuie sa corespunda -E14(sa aiba o baza mica si o putere de 25 w). Nu trebuie sa depaseasca 25 W per bec.

ACCESUL LA ZONA BECURILOR

Se face in urmatoorii pasi:

1. Scoateti focarul din manta.
2. Asezati-l in siguranta pentru a putea scoate geamul.
3. Desurubati cele 4 suruburi Philips din partea dreapta a ramei.
4. Scoatetirama.
5. Scoateti gemul prin partea dreapta a semineului(fig 6)
6. Scoateti becurile care sunt localizate in coltul drept si in coltul stang .
7. Scoateti blocul superior de lumina prin desurubarea celor patru suruburi.
8. Desurubati becurile, rasucindu-le in sens invers acelor de ceasornic.
9. Montati becurile noi.
10. Puneti la loc blocul de lumina.

11. Montati sticla la loc si montati rama.

CURATAREA STICLEI:

Geamul este curatat in fabrica in timpul operatiunilor de asamblare. Pe timpul transportului, instalarii, manipularii, etc. geamul poate colecta particule de praf care pot fi indepartate cu o carpa curata uscata.

Pentru indepartarea amprentelor digitale sau a altor pete, curatirea sticlei poate fi facuta cu o carpa umeda. Geamul curat poate fi complet uscat folosind o carpa uscata care previne formarea picaturilor de apa. Pentru a preveni zgarierea nu folositi substante abrazive sau spray lichid pe suprafata geamului.

CURATAREA SUPRAFETEI COMPACTE

Folositi numai apa calda pentru a curata suprafetele vopsite ale focarului de semineu. Nu folositi substante abrazive pentru curatire.

In afara schimbarii becurilor si curatirii descrise mai sus, apelati la serviciile autorizate pentru efectuarea oricaror alte operatiuni.

GARANTIE

Semineele electrice Dimplex sunt testate si verificate inainte de expediere, oferind garantia unui produs nou, fara defecte, cumparatorului. Orice parte care se dovedeste a avea un defect de material sau de manopera, in conditii normale de utilizare in decurs de un an, va fi reparata sau inlocuita. Compania nu va fi responsabila pentru cheltuielile de instalare, transportul pana la service, sau alte costuri de transport. Orice defect trebuie adus in atentia producatorului cand produsul este inca in garantie, pentru a fi reparat sau inlocuit.

Compania se obliga in conformitate cu aceasta garantie, ramanand la alegerea sa exclusiva de a repara sau de a inlocui orice produs care se dovedeste a fi defect, sau de a rambursa pretul de achizitie al produsului.

Proprietarul produsului isi asuma riscurile, de orice fel, incluzand riscuri directe si indirecte, ca pierderea sau prejudicial, care rezulta din incapacitatea de utilizare a produsului.

Garantia nu este valabila daca din punctul de vedere al companiei, dauna survine din accidente , alterare, folosire gresita, abuz, instalare incorecta , sau din operare pe o sursa incorecta de energie.

Cele de mai sus sunt in locul tuturor celorlalte garantii exprimate implicit statutare, iar compania nu isi auma,nici nu autorizeaza persoana sa-si asume pentru companie alte obligatii in legatura cu respectivul produs.

Becurile nu fac obiectul garantiei.

SERVICE

Contacteaza distribuitorul tau local pentru reparatii sau informatii privind garantia.

RECICLARE

Produsele electrice vandute in Comunitatea Europeana nu trebuie aruncate cu deseurile menajere, la sfarsitul duratei de viata. Va rugam sa reciclati aparatele electrice in centrele specializate. Verificati unde puteti gasi un centru de reciclare.

Produsul corespunde cu Standardele Europene de Siguranta EN60335-2-30 si Standardele Europene pentru Compatibilitate electromagnetica (EMC) EN55014, EN61000si EN 50366 ce acopera cerintele esentiale ale Directivelor EEC 2006/95 and 2004/108.

